



Концевые крепления

Для монтажа энергоцепи необходимо одно концевое крепление с пальцем «папа/ male» и одно концевое крепление с отверстием «мама/ female». При установке концевых креплений в энергоцепь, монтажную плоскость каждого крепления можно располагать вверх, вниз или торцевой стороной.

Варианты монтажа концевых креплений

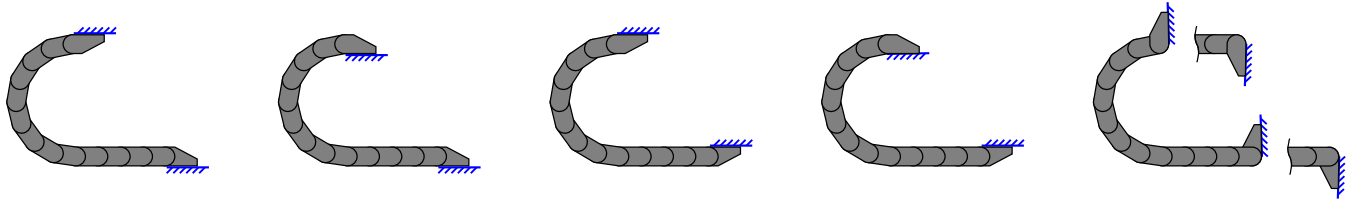

Концевое крепление KA/Z 18.1 050 male, 018100005700, Murrplastik Германия

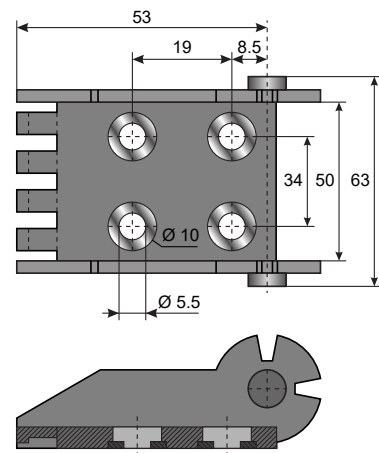

Концевое крепление KA/Z 18.1 050 female, 018100005600, Murrplastik Германия

